

Mini Moving Head Gobo Light



USER MANUAL



Installation and operating instructions:

After the power is plugged in and the switch is turned on, "rSt" is displayed. The moving headlights are being reset, please do not operate.

- (1) Plugged into a grounded power outlet for indoor use only.
- (2) Don't expose the device to rain or moisture, avoid the risk of fire or electric shock. Make sure that no flammable objects near the device.
- (3) Install the equipment in a well-ventilated place at least 50cm from any surface, and ensure that the ventilation slots are not blocked.
- (4) Disconnect the equipment from the power supply before any operation.
- (5) The ambient temperature should not exceed 40°C, and the maximum ambient temperature is 45°C. Don't operate the device at higher temperatures.
- (6) The equipment should be stopped immediately, if a fault occurs, and do not repair the equipment by yourself. Improper maintenance can result in damage and malfunction. Contact technical support for repair approval. Only the same accessories can be used with the original parts, and make sure the power cord is not blocked or damaged.
- (7) Do not expose your eyes to light sources, which can be a sign of a seizure in sensitive people.
- (8) The lamps are only used for decoration and not suitable for ordinary household lighting.
- (9) Replacing the fuse: Unplug the device from the power supply, remove the fuse holder from its original position with a screwdriver, take out the burnt fuse, replace the fuse with the same characteristics, then re-rotate the screw, and connect the device to the power supply superior.
- (10) **WARNING:** Stop using it if the fuse is still blowing after being replaced. Please contact customer support for further instructions, continued use may cause serious damage.
- (11) Fix the equipment with the screw holes on the bracket to ensure that the equipment is firmly fixed to prevent vibration and movement during operation, and always check whether the structure of the equipment is strong enough to withstand equipment that is at least ten times.

(12) The equipment must be fixed by professionals in places that elders and children cannot reach, and no one can pass under or over the pedestrian crossing.



Please read this manual carefully before operating this product.

(13) End-of-life of the product: This sign indicates that this product should not be thrown into household waste in European Community countries and that waste should be recycled to support the sustainable recycling of resources in order to protect the environment and human health Utilize. If you need to recycle used electrical appliances, please go to an electrical appliance collection center or contact the dealer where you purchased the product to ensure the ecological recycling of the product.

(14).Before cleaning the device, disconnect it from the power source if connected. Do not use harsh cleaners. Wipe off dust or dirt from the product with a clean cloth. We are not responsible for damage caused by incorrect handling, improper use or wear and tear.

(15)We reserve the right to make technical modifications.

Please read this manual carefully before use

Thank you for using our Moving head light,
Note: this manual contains important information.
installation, operation according to requirement of manual.
Please save this manual for emergencies.

Startup steps for various modes

1. Automatic mode

Press "MENU" to find "SLnd", press the "ENTER" key twice to start the automatic mode .

2. Sound Mode

Press "MENU" to find "Soud" and press "ENTER".
Press "Up" or "Down" to select "ON" and press "ENTER" key to start the sound mode .

Technical Parameters

Voltage: AC100-240V 50-60HZ

Light Source: 1PCS White LED+ 12 RGB lamp beads

Gobos: 1white+7 gobos

Color: 1white+7 colors

Channel: 10/12CH



Operation: DMX, Sound, Master-slave, Auto

Tilt: 540° Pan: 270°



Unpacking instructions

When you receive the device, open it and check whether the goods are complete. If not, please notify the carrier immediately and preserve the packaging, and if the damage is revealed, preserve the packaging and all packing materials for safe transportation of the device.

- 1 pcs lamps
- 1 instruction manual
- 1 power cord
- 1 bow bracket
- 2 screws
(installed on the machine)

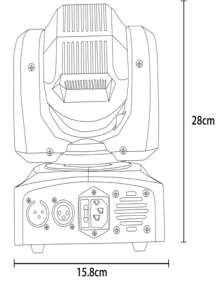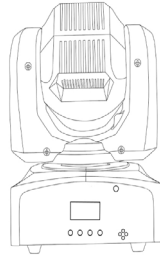


LED DISPLAY

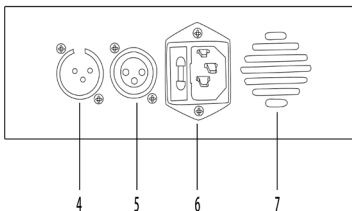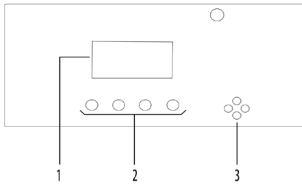

- 1.Display
- 2.Control buttons
(MENU UP DOWN ENTER)
- 3.Microphone
- 4.DMX IN
- 5.DMX OUT
- 6.POWER IN
- 7.Fan


Procedure for Installing support

1

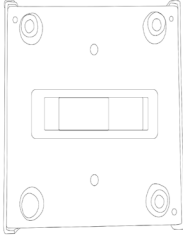


Install the bow bracket and fix it with screws

2

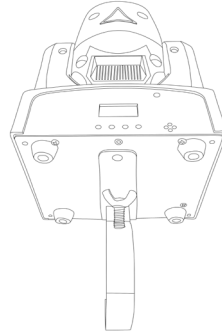


Install the bow bracket with the bow bracketer

3

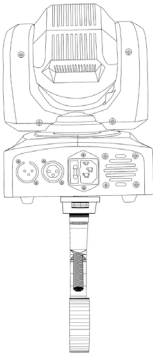

Confirm that the bracket position is installed correctly

4

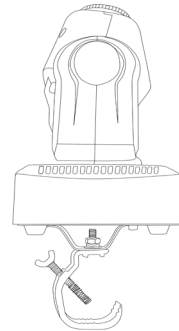


Position is installed successfully Confirm whether the bracket

Hook brackets are not included in the package

Console mode and master-slave mode:

DMX OUT to the DMX IN of the No. 1 fixture; DMX OUT of the No. 1 fixture is connected to the DMX IN of the No. 2 fixture;

Press "MENU" to find "Addr", press "ENTER", display "A001" press "Up" or "Down" to select the value of the console;
Master and slave settings: No. 1 light fixture is set to self-propelled or voice-activated function according to the startup mode; 2, 3, and 4**** are set to DMX512 mode: DMX address code is 001;

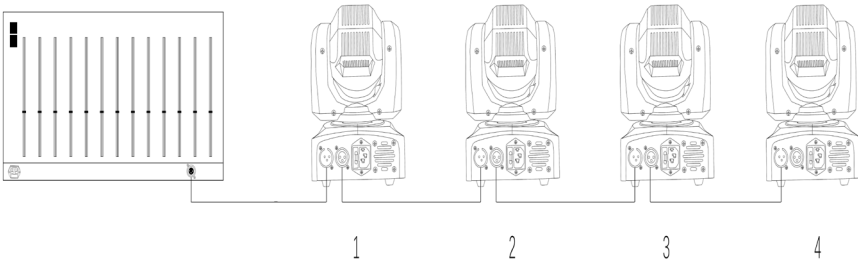

Function Description

Addr	A001-A512	512 Address setting
CHnd	12CH	12 channel setting
	10CH	10 channel setting
SLnd	Auto	Host mode
	SL 1	Console mode
	SL 2	Secondary mode
SHnd	SH 0	Effect 0 (recommended)
	SH 1	Effect 1
	SH 2	Effect 2
	SH 3	Effect 3
Soud	on	Voice activated
	oFF	Voice off
SEnS	0-99	Voice-activated sensitivity adjustment
bLnd	bLAc	No 512 signal return to zero
	Auto	No 512 signal self-propelled
	Soun	No 512 signal sound
	HoLd	No 512 signal keeps last console state
LEd	OFF	After 5 seconds off the screen
	ON	The screen is always on
dISP	no	Display reverse
	YES	Display positive
rPAN	no	X motor forward
	YES	X motor reversal
rTiL	no	Y motor forward

Channel

12 Channel

Channel	Features	Instructions
1	Horizontal operation	0-255
2	Horizontal fine-tune	0-255
3	Vertical operation	0-255
4	Vertical fine-tune	0-255
5	color	0-9 White
		10-19 Red
		20-29 Yellow
		30-39 Blue
		40-49 Green
		50-59 Orange
		60-69 Pink
		70-79 Light Blue
		80-89 Pink+Light Blue
		90-99 Orange+Pink
		100-109 Green+Orange
		110-119 Blue+Green
		120-129 Yellow+Blue
		130-139 Red+ Yellow
140-255 Automatic color change from slow to fast		
6	Gobo	0-7 White
		8-63 Fixed gobo
		64-127 Shaking gobo
		128-255 Automatic change pattern from slow to fast
7	strobe	0-255
8	Dimming	0-255
9	Motor speed	0-255 from fast to slow

10	Automatic mode	0-59 Other channels function
		60-84 Automatic mode3
		85-109 Automatic mode2
		110-134 Automatic mode1
		135-159 Automatic mode0
		160-184 Voice-control mode3
		185-209 Voice-control mode2
		210-234 Voice-control mode1
		235-255 Voice-control mode0
11	reset	250-255 (5S)
12	Light strips	5-109 Color selection 110-255 Color auto operatio

Channel	Features	Instructions
1	Horizontal operation	0-255
2	Vertical operation	0-255
3	color	0-9 White
		10-19 Red
		20-29 Yellow
		30-39 Blue
		40-49 Green
		50-59 Orange
		60-69 Pink
		70-79 Light Blue
		80-89 Pink+Light Blue
		90-99 Orange+Pink
		100-109 Green+Orange
		110-119 Blue+Green
		120-129 Yellow+Blue
		130-139 Red+ Yellow
140-255 Automatic color change from slow to fast		
4	Gobo	0-7 White
		8-63 Fixed gobo
		64-127 Shaking gobo
		128-255 Automatic change pattern from slow to fast
5	strobe	0-255
6	Dimming	0-255
7	Motor speed	0-255
8	Automatic mode	0-59 Other channels function
		60-159 Automatic mode
		160-255 Voice-control mode
9	Reset	250-255 (5 seconds)
10	Light strips	5-109 Color selection
		110-255 Color auto operation

Mini Moving Head Gobo Licht



BEDIENUNGSANLEITUNG



Installations- und Betriebsanleitung:

Nachdem der Strom angeschlossen und der Schalter eingeschaltet wurde, wird „rSt“ angezeigt. Die beweglichen Scheinwerfer werden zurückgesetzt, bitte nicht betätigen.

(1) An eine geerdete Steckdose nur für den Innengebrauch angeschlossen.

(2) Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit aus, vermeiden Sie Brand- oder Stromschlaggefahr. Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Gegenstände in der Nähe des Geräts befinden.

(3) Installieren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort mindestens 50 cm von allen Oberflächen entfernt und stellen Sie sicher, dass die Lüftungsschlitze nicht blockiert sind.

(4) Trennen Sie das Gerät vor jedem Betrieb von der Stromversorgung.

(5) Die Umgebungstemperatur sollte 40 °C nicht überschreiten, und die maximale Umgebungstemperatur beträgt 45 °C. Betreiben Sie das Gerät nicht bei höheren Temperaturen.

(6) Das Gerät sollte sofort gestoppt werden, wenn ein Fehler auftritt, und das Gerät nicht selbst reparieren. Unsachgemäße Wartung kann zu Schäden und Fehlfunktionen führen. Wenden Sie sich an den technischen Support, um die Reparaturgenehmigung zu erhalten. Es darf nur das gleiche Zubehör mit den Originalteilen verwendet werden, und stellen Sie sicher, dass das Netzkabel nicht blockiert oder beschädigt ist.

(7) Setzen Sie Ihre Augen keinen Lichtquellen aus, die bei empfindlichen Personen ein Zeichen für einen Krampfanfall sein können.

(8) Die Lampen dienen nur der Dekoration und sind nicht für die gewöhnliche Haushaltsbeleuchtung geeignet.


(9) Austausch der Sicherung: Gerät vom Stromnetz trennen, Sicherungshalter mit einem Schraubendreher aus seiner ursprünglichen Position entfernen, durchgebrannte Sicherung herausnehmen, Sicherung mit gleichen Eigenschaften ersetzen, dann Schraube wieder drehen und anschließen das Gerät dem Netzteil übergeordnet.

(10) **WARNUNG:** Verwenden Sie es nicht mehr, wenn die Sicherung nach dem Austausch immer noch durchbrennt. Bitte wenden Sie sich für weitere Anweisungen an den Kundendienst. Die fortgesetzte Verwendung kann zu schweren Schäden führen.

(11) Befestigen Sie das Gerät mit den Schraubenlöchern an der Halterung, um sicherzustellen, dass das Gerät sicher befestigt ist, um Vibrationen und Bewegungen während des Betriebs zu vermeiden,

und prüfen Sie immer, ob die Struktur des Geräts stark genug ist, um mindestens zehnmal dem Gerät standzuhalten .

(12)Die Ausrüstung muss von Fachleuten an Stellen befestigt werden, die für ältere Menschen und Kinder nicht erreichbar sind, und niemand darf den Fußgängerüberweg unter- oder überqueren.

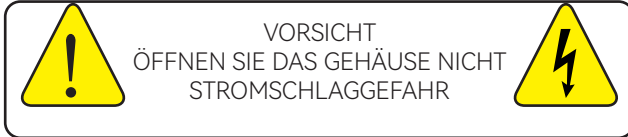

Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie dieses Produkt in Betrieb nehmen.

(13) Ende der Lebensdauer des Produkts: Dieses Zeichen weist darauf hin, dass dieses Produkt in den Ländern der Europäischen Gemeinschaft nicht in den Hausmüll geworfen werden sollten und dass Abfälle recycelt werden sollten, um das nachhaltige Recycling von Ressourcen zu unterstützen, um die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu nutzen. Wenn Sie gebrauchte Elektrogeräte recyceln müssen, wenden Sie sich bitte an eine Sammelstelle für Elektrogeräte oder wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, um eine umweltgerechte Verwertung des Produkts sicherzustellen.

(14). Trennen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz Stromquelle, falls angeschlossen. Verwenden Sie keine scharfen Reinigungsmittel. Wischen Sie Staub oder Schmutz mit einem sauberen Tuch vom Produkt ab. Wir sind nicht verantwortlich für Schäden, die durch falsches Verhalten verursacht werden Handhabung, unsachgemäße Verwendung oder Verschleiß.

(15) Technische Änderungen vorbehalten.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor Gebrauch sorgfältig durch

Vielen Dank, dass Sie unser Moving-Head-Licht verwenden, Hinweis: Dieses Handbuch enthält wichtige Informationen. Installation, Betrieb gemäß Anforderung des Handbuchs. Bitte bewahren Sie dieses Handbuch für Notfälle auf.

Startschritte für verschiedene Modi

1. Automatischer Modus

Drücken Sie "MENU", um "SLnd" zu finden, drücken Sie die "ENTER"-Taste zweimal, um den automatischen Modus zu starten.

2. Sound-Modus

Drücken Sie „MENU“, um „Sound“ zu finden, und drücken Sie „ENTER“.

Drücken Sie "Up" oder "Down", um "ON" auszuwählen, und drücken Sie die "ENTER"-Taste, um den Tonmodus zu starten.

Technische Parameter

Spannung: AC100-240V 50-60HZ

Lichtquelle: 1 weiße LED + 12 RGB-Lampenperlen

Gobos: 1 weiße + 7 Gobos

Farbe: 1 Weiß + 7 Farben

Kanal: 10/12CH



Betrieb: DMX, Ton, Master-Slave, Auto

Neigung: 540° Schwenkung: 270°



Unpacking instructions

Wenn Sie das Gerät erhalten, öffnen Sie es und prüfen Sie, ob die Ware vollständig ist. Wenn dies nicht der Fall ist, benachrichtigen Sie bitte sofort den Spediteur und bewahren Sie die Verpackung auf. Wenn Sie Schäden feststellen, bewahren Sie die Verpackung und alle Verpackungsmaterialien für einen sicheren Transport des Geräts auf.

- 1 Stück Lampen
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Netzkabel
- 1 Bogenhalterung
- 2 Schrauben
(auf der Maschine installier

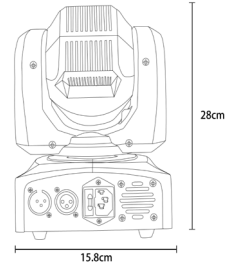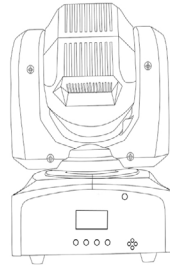


LED DISPLAY

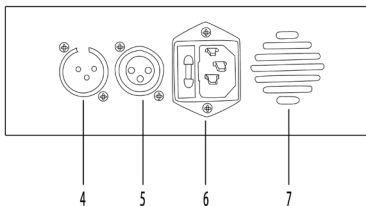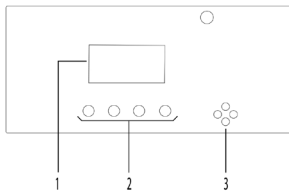

1. Anzeige
2. Steuertasten
(MENÜ HOCH RUNTER
ENTER)
3. Mikrofon
4. DMX-EINGANG
5. DMX-AUSGANG
6. EINSCHALTEN
7. Lüfter


Verfahren zum Installieren der Unterstützung

1

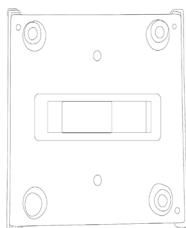


Installieren Sie die Bügelhalterung und mit Schrauben befestigen

2

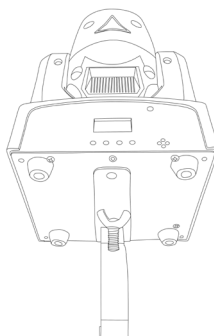


Installieren Sie die Bügelhalterung mit der Bogenhalterung

3

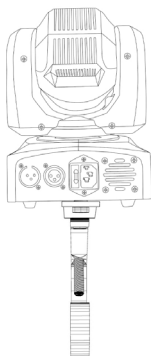

Vergewissern Sie sich, dass die Halterungsposition korrekt installiert ist

4

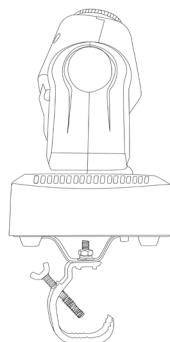

Position ist installiert erfolgreich Bestätigen Sie, ob die Klammer


Hakenhalterungen sind nicht im Lieferumfang enthalten

KONSOLENMODUS UND MASTER-SLAVE-MODUS

DMX-Ausgang zum DMX-Eingang von Fixture Nr. 1; Nr. 1
Fixture DMX-Ausgang

Nr. 2 Fixture DMX in; Drücken Sie "Menü", um "Adresse" zu
finden, drücken Sie "Enter", Anzeige "a001" Drücken Sie
"Up" oder "Down", um die Konsole auszuwählen, den Wert
von

Master-Slave-Einstellung: Lampe Nr. 1 ist je nach
Einschaltmodus auf Selbststeuerung oder Sprachaktivierung
eingestellt; 2, 3, 4**** sind auf DMX512-Modus eingestellt:
Der DMX-Adresscode ist 001;

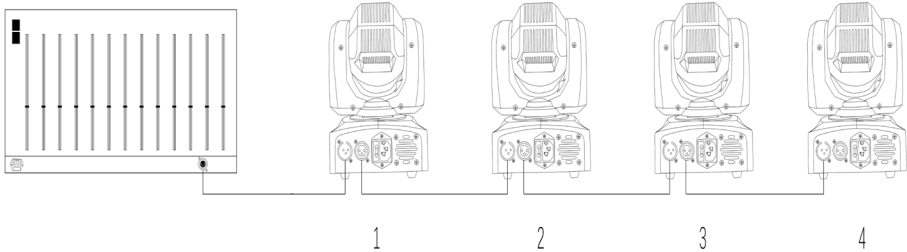

Funktionsbeschreibung

Addr	A001-A512	512 Adresseinstellung
CHnd	12CH	12 Kanaleinstellung
	10CH	10 Kanaleinstellung
SLnd	Auto	Host-Modus
	SL 1	Konsolenmodus
	SL 2	Sekundärer Modus
SHnd	SH 0	Wirkung 0 (empfohlen)
	SH 1	Wirkung 1
	SH 2	Wirkung 2
	SH 3	Wirkung 3
Soud	on	Sprachaktivierung
	oFF	Stimme aus
SEnS	0-99	Sprachaktivierte Empfindlichkeitseinstellung
bLnd	bLAc	Nein 512 Signal zurück auf Null
	Auto	Nein 512 Signal selbstfahrend
	Soun	Nein 512 Signalton
	HoLd	Nein 512 Signal behält den letzten Konsolenstatus bei
LEd	OFF	Nach 5 Sekunden vom Bildschirm
	ON	Der Bildschirm ist immer eingeschaltet
dISP	no	Rückwärts anzeigen
	YES	Positiv anzeigen
rPAN	no	X Motor vorwärts
	YES	X Motorumkehr
rTiL	no	Y Motor vorwärts
	YES	Y Motorumkehr
REST	YES	System zurücksetzen

Kanal

Kanal	Merkmale	Anleitung
1	Horizontaler Betrieb	0-255
2	Horizontal fine-tune	0-255
3	Vertikaler Betrieb	0-255
4	Vertikal Feinabstimmung	0-255
5	Farbe	0-9 Weiß
		10-19 Rot
		20-29 Gelb
		30-39 Blau
		40-49 Grün
		50-59 Orange
		60-69 Rosa
		70-79 Hellblau
		80-89 Pink+Hellblau
		90-99 Orange+Rosa
		100-109 Grün+Orange
		110-119 Blau+Grün
		120-129 Gelb+Blau
		130-139 Rot+Gelb
140-255 Automatischer Farbwechsel von langsam zu schnell		
6	Gobo	0-7 Weiß
		8-63 Fester Gobo
		64-127 Gobo schütteln
		128-255 Automatisches Wechselmuster von langsam zu schnell
7	Strobe	0-255
8	Dimmen	0-255
9	Motordrehzahl	0-255 von schnell nach langsam

10	Automatischer Modus	0-59 Funktion anderer Kanäle
		60-84 Automatischer Modus3
		85-109 Automatischer Modus2
		110-134 Automatischer Modus1
		135-159 Automatischer Modus0
		160-184 Sprachsteuerung3
		185-209 Sprachsteuerung2
		210-234 Sprachsteuerung1
235-255 Sprachsteuerung0		
11	Zurücksetzen	250-255(5S)
12	Lichtstreifen	5-109 Farbauswahl 110-255 Farbautomatik

Kanal

Kanal	Merkmale	Anleitung
1	Horizontaler Betrieb	0-255
2	Vertikaler Betrieb	0-255
3	Farbe	0-9 Weiß
		10-19 Rot
		20-29 Gelb
		30-39 Blau
		40-49 Grün
		50-59 Orange
		60-69 Rosa
		70-79 Hellblau
		80-89 Pink+Hellblau
		90-99 Orange+Rosa
		100-109 Grün+Orange
		110-119 Blau+Grün
		120-129 Gelb+Blau
		130-139 Rot+Gelb
140-255 Automatischer Farbwechsel von langsam zu schnell		
4	Gobo	0-7 Weiß
		8-63 Fixed gobo
		64-127 Fester Gobo
		128-255 Automatisches Wechselmuster von langsam zu schnell
5	Strobe	0-255
6	Dimmen	0-255
7	Motordrehzahl	0-255
8	Automatischer Modus	0-59 Funktion anderer Kanäle
		60-159 Automatischer Modus
		160-255 Sprachsteuerung
9	Zurücksetzen	250-255(5 Sekunden)
10	Lichtstreifen	5-109 Farbauswahl
		110-255 Farbautomatik

