LED DISPLAY FUNCTIONS

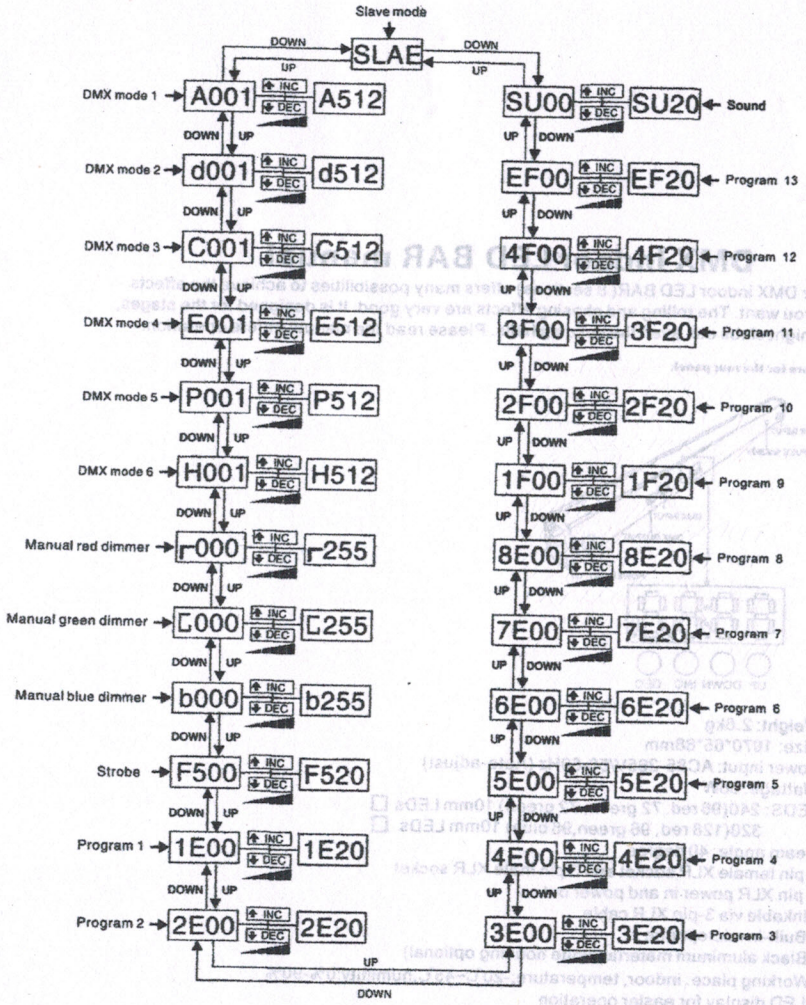

DMX value as follows:

DMX mode 1

	CH1		CH2
NO.	DMX value	FUNCTION	SPEED
1	0-11	OFF	
2	12-23	Red	
3	24-35	Green	
4	36-47	Blue	
5	48-59	Yellow	
6	60-71	Purple	
7	72-83	Cyan	
8	84-95	White	
9	96-107	PROGRAM01	
10	108-119	PROGRAM02	
11	120-131	PROGRAM03	SPEED 0-255
12	132-143	PROGRAM04	
13	144-155	PROGRAM05	
14	156-167	PROGRAM06	
15	168-179	PROGRAM07	
16	180-191	PROGRAM08	
17	192-203	PROGRAM09	
18	204-215	PROGRAM10	
19	216-227	PROGRAM11	
20	228-239	PROGRAM12	
21	240-251	PROGRAM13	
22	252-255	Sound Mode	Sensitivity 0-255

DMX mode 2

CH1	CH2	CH3
R	G	B
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming

DMX mode 3

CH1	CH2	CH3	CH4
R	G	B	Master dimmer
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming

DMX mode 4

CH1	CH2	CH3	CH4	CH5	CH6	CH7
R	G	B	R	G	B	R
0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming	0-255 dimming